



MONTÁŽNÍ NÁVOD K ROLETÁM THERMO a MINI

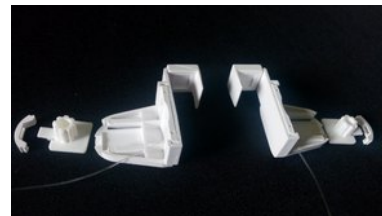


V případě montáže do zdi montážní silony neinstalujeme - není možnost jejich ukotvení ve spodní části. (nebudeme pak používat díly 2,3 - místo nich použijeme Sadu pro montáž do zdi dále 8,9,11,12 a místo kladky 14 doporučujeme napínací těžítka)

Vybalíme roletu a montážní díly z tuby. Rozbalíme vodící silon, rozvineme ho a ustrihneme na dvě stejně dlouhé části. Vezmeme boční díly číslo 1. Spodní dírkou (viz. foto) prostrčíme konec silonu a zezadu uděláme uzel.

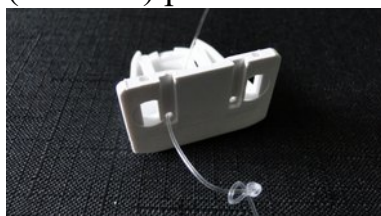

Vezmeme žlutou oboustranně lepící pásku a nalepíme ji na díly číslo 2. Díly číslo 1 s protaženým silonem zasuneme do dílu číslo 2. (viz. foto). Silon při zasouvání napneme, aby uzel zůstal v drážce. Nadbytečný konec silonu odstrihneme. Díly číslo 3 zasuneme jemně do dílů číslo 2 (viz. foto). Na díl číslo 4 nasuneme distanční kolečko č.5. Totéž opakujeme na díle číslo 7 s řetízkem. Zbavíme roletu plastové folie. Určíme si stranu, kam umístíme ovládací řetízek.

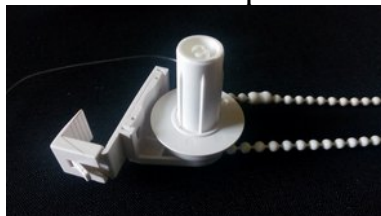


Mechanismus je univerzální, řetízek tedy můžeme umístit jak na levou tak na pravou stranu. U rolet MINI a THERMO je spojka řetízku sloužící jako zádržka proti protočení rolety. Mechanismus s řetízkem je dodáván vždy pro použití na pravou stranu. Pokud chceme mít ovládání na levé straně je třeba spojku převinout na opačný konec. Toto provedeme následovně: zasuneme dílek č. 6 do dílku č. 1. Na ozubené kolečko nasadíme díl s řetízkem a tažením za spojku řetízku ji

přesuneme na opačný konec. Spojka řetízku musí být vždy v zadní horní poloze při navinuté roletě. Díl s řetízkiem č 7 vsuneme do trubky, na které je navinuta roleta. Díl číslo .4 nasuneme z druhé strany.

Části zasuneme na doraz až po distanční kolečka. Z jedné strany roletu nasuneme na již připravené ozubené kolečko, při nasazování dbáme na to aby otevřená část mechanismu ze kterého visí řetízek směřovala směrem dolů. Pokud by řetízek po nasazení nebyl správně nasunut, mohlo by dojít k jeho blokování. V takovém případě stačí mechanismus opět vytáhnout a lehce pootočit – dle potřeby. Z druhé strany opět vložíme dílek číslo 6 s ozubeným kolečkem do dílu č. 1.



Dílek číslo 6 zasouváme nadoraz. Takto složenou koncovku zasuneme ozubeným kolečkem do dílu č. 4. Roletu zavěšíme na okenní křídlo. Vyzkoušíme funkčnost řetízku a délku rolety jejím – spuštěním a vytažením. Roleta při spouštění nesmí narážet do kliky okna. Pokud je roleta správně usazena – označíme si na okenním rámu tužkou její polohu. Opět ji sundáme a odlepíme folii z oboustranně lepící pásky. Roletu opět zavěšíme do předem označené polohy – přitlačíme lepící pásku a zafixujeme ji zacvaknutím horních závěsných dílů č.3.

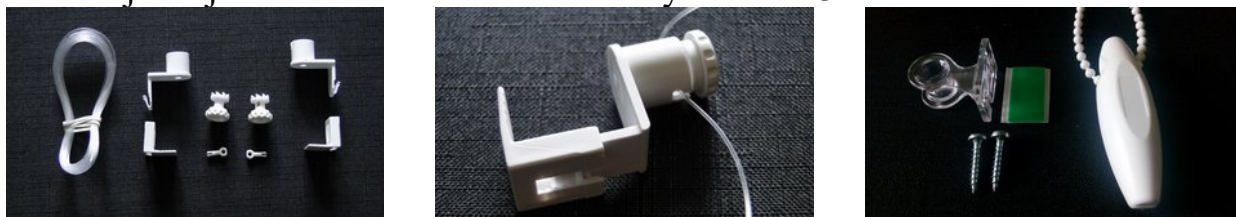

Dílek č. 13 nacvakneme do dílu č. 1. (viz foto). Z dílu č. 8 a 9 složíme koncovky pro napnutí vodícího silonu (viz foto). Díly nacvakneme zesponu na okenní rám. Do plastových koncovek kovové lišty č. 10 nasuneme očka č. 11. Vodící silon prostrčíme očkem v zátěžové liště a dírkou napínacího kolečka č. 12. Kolečko zasuneme do dílu č. 9 a jeho otáčením napneme vodící silon. Přebytný konec silonu odstrihneme.



Provlečeme řetízek do napínací kladky 14 a kladku přilepíme nebo přišroubujeme tak aby byl řetízek napnut. **Pokud máme napínací těžítka, kladku nepoužíváme a zavěšíme těžítka. Těžítka nejsou součástí rolet – nutno objednat samostatně.**

Věříme že s pomocí tohoto nového návodu zvládnete montáž bez problému.

Přesto budeme vděčni za návrhy kde ještě návod vylepšit. Jsme tady pro Vás na info@zebra-shop.cz .