






Montážní návod pro rolety DEN A NOC

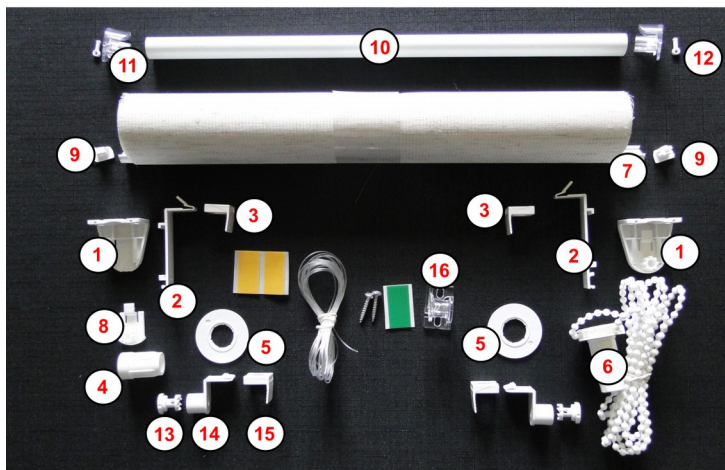



Vybalíme roletu a montážní díly z tuby.

V případě montáže do zdi montážní silony neinstalujeme - není možnost jejich ukotvení ve spodní části. (nebudeme pak používat díly 2,3 - místo nich použijeme Sadu pro montáž do zdi dále 12,13,14,15 a místo kladky 16 doporučujeme napínací těžítko)


Rozbalíme vodící silon, rozvineme ho a ustříhneme na dvě stejně dlouhé části. Vezmeme boční díly č. 1 spodní dírkou (viz. foto) prostrčíme konec silonu a zezadu uděláme uzel.

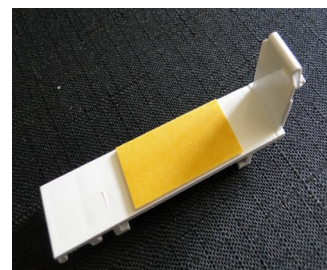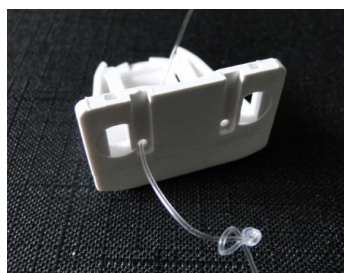


Vezmeme žlutou oboustranně lepící pásku a nalepíme ji na díly č. 2 (pokud nechceme – není nutné roletu lepit, aby se v budoucnu dala sundat) Díly číslo.1 s protaženým silonem zasuneme do dílu č. 2. Silon při zasouvání napneme, aby uzel zůstal v drážce. Nadbytečný konec silonu odstříhneme. Díly č. 3. zasuneme jemně do dílů č. 2. Na díl č. 4 nasuneme distanční kolečko č. 5. Totéž opakujeme na díle č. 6. s řetízkem.

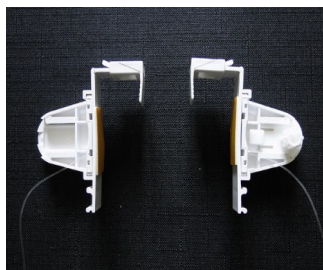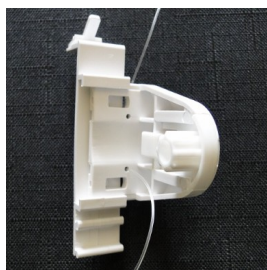


Zbavíme roletu plastové folie. Určíme si stranu, kam umístíme ovládací řetízek. Mechanismus je univerzální, řetízek tedy můžeme umístit jak na levou tak na pravou stranu. Díl s řetízkem č. 6 vsuneme do trubky, na které je navinutá roleta. Díl č. 4 nasuneme z druhé strany. Části zasuneme na doraz až po distanční kolečka. Konec rolety s lištou č. 7 nacvakneme do spodní části již připravených dílů, které slouží k zavěšení na okenní rám. Z jedné strany roletu nasuneme na již připravené ozubené kolečko, při nasazování dbáme na to, aby řetízek směřoval směrem dolů.

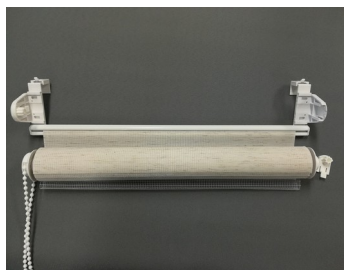

Pokud by řetízek po nasazení nebyl správně nasunut, mohlo by dojít k jeho blokování, v takovém případě stačí mechanismus opět vytáhnout a lehce pootočit – dle potřeby. Z druhé strany vložíme dílek č. 8 s ozubeným kolečkem. Ten potom zasuneme do dílu č. 1. Dílky č. 9 zasuneme do lišty č.7 nadoraz.

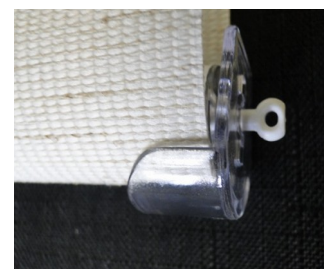

Vezmeme zátěžovou trubku č. 10 a protáhneme ji mezi tkaninu. Do této trubky zasuneme z každého konce průhledné koncovky č. 11 pro její zajištění. Do koncovek pak zasuneme očka č. 12 pro vodící silon. Roletu zavěšíme na okenní křídlo. Vyzkoušíme funkčnost řetízku a délku rolety jejím – spuštěním a vytažením. Roleta při spouštění nesmí narážet do kliky okna. Pokud je roleta správně usazena – označíme si na okenním rámu tužkou její polohu. Opět ji sundáme a odlepíme folii z oboustranně lepící pásky. **(pokud nechceme – není nutné roletu lepit, aby se v budoucnu dala sundat)** Roletu opět zavěšíme do předem označené polohy – přitlačíme lepící pásku a zafixujeme ji zacvaknutím horních závěsných dílů č.3 Z dílu č. 14 a 15. složíme koncovky pro napnutí vodícího silonu (viz foto)

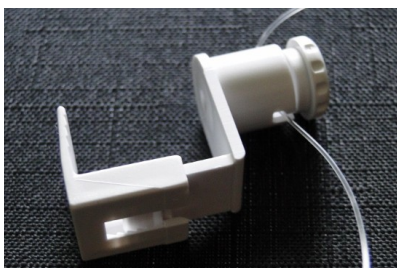

Díly nacvakneme zespodu na okenní rám. Vodící silon prostrčíme očkem v zátěžové liště a dírkou napínacího kolečka. Kolečko zasuneme do dílu č. 14 a jeho otáčením napneme vodící silon. Přebytný konec silonu odstříháme. Provedeme řetízek do napínací kladky a kladku přilepíme nebo přišroubujeme tak aby byl řetízek napnut. Pokud máme napínací těžítka, kladku nepoužíváme a zavěšíme těžítko. **Těžítka nejsou součástí rolet – nutno objednat samostatně.**



Věříme, že s pomocí tohoto nového návodu zvládnete montáž bez problému. Přesto budeme vděční za návrhy kde ještě návod vylepšit. Jsme tady pro Vás na info@zebra-shop.cz.