




# MONTÁŽNÍ NÁVOD K ROLETÁM DEN A NOC

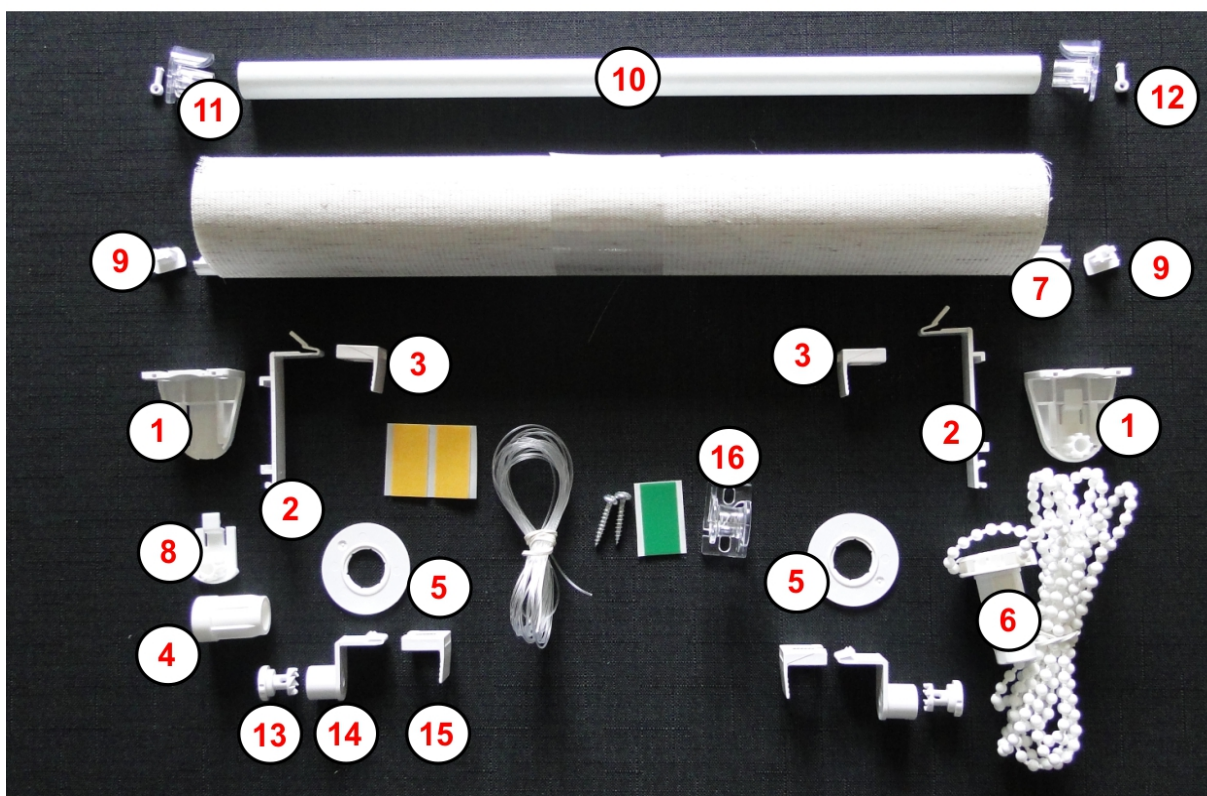

Vybalíme roletu a montážní díly z tuby.



Rozbalíme vodící silon, rozvineme ho a ustrihneme na dvě stejně dlouhé části.

Vezmeme boční díly číslo 1 spodní dírkou (viz. foto) prostrčíme konec silonu a

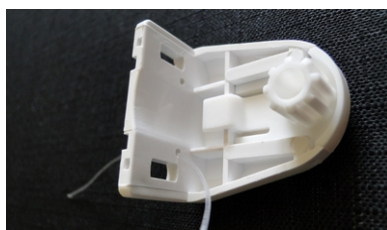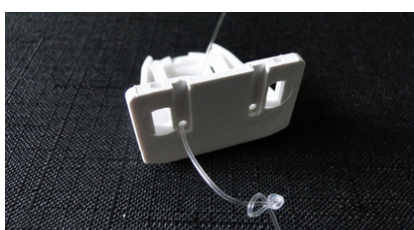



zezadu uděláme uzel. Vezmeme žlutou oboustranně lepící pásku a nalepíme ji na díly číslo 2. ( pokud nechceme – není nutné roletu lepit, aby se v budoucnu dala sundat )

Díly číslo.1 s protaženým silonem zasuneme do dílu číslo 2. Silon při zasouvání napneme, aby uzel zůstal v drážce. Nadbytečný konec silonu odstrihneme. Díly číslo .3. zasuneme jemně do dílů číslo 2. Na díl číslo 4 nasuneme distanční kolečko.č. 5 Totéž opakujeme na díle číslo 6. s řetízkem.


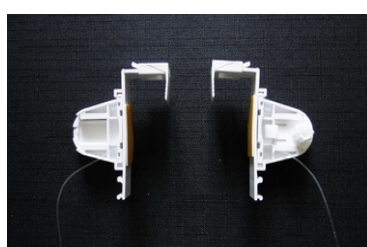
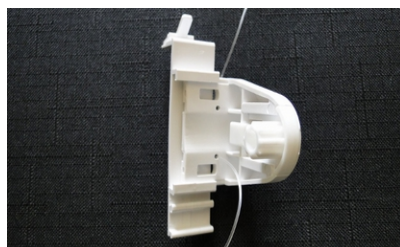


Zbavíme roletu plastové folie. Určíme si stranu, kam umístíme ovládací řetízek.

Mechanismus je univerzální, řetízek tedy můžeme umístit jak na levou tak na pravou stranu. Díl s řetízkem č 6 vsuneme do trubky, na které je navinutá roleta. Díl číslo .4 nasuneme z druhé strany. Části zasuneme na doraz až po distanční kolečka. Konec rolety s lištou č 7 nacvakneme do spodní části již připravených dílů , které slouží k zavěšení na okenní rám. Z jedné strany roletu nasuneme na již připravené ozubené kolečko, při nasazování dbáme na to aby řetízek směřoval směrem dolů.

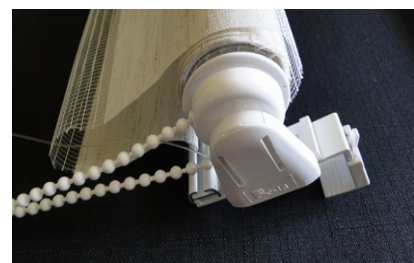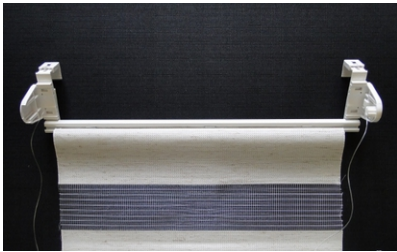


Pokud by řetízek po nasazení nebyl správně nasunut, mohlo by dojít k jeho blokování, v takovém případě stačí mechanismus opět vytáhnout a lehce pootočit – dle potřeby. Z druhé strany vložíme dílek číslo .8 s ozubeným kolečkem. Ten potom zasuneme do dílu číslo.1 / Dílky č. 9 zasuneme do lišty č.7 nadoraz.

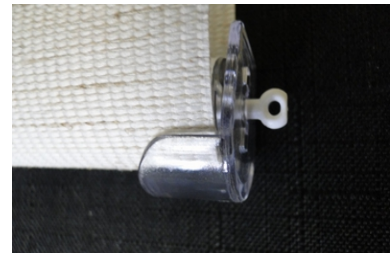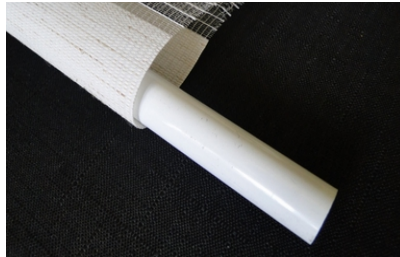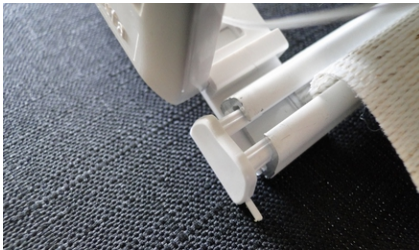

Vezmeme zátěžovou trubku č. 10 a protáhneme ji mezi tkaninu. Do této trubky zasuneme z každého konce průhledné koncovky č. 11 pro její zajištění.

Do koncovek pak zasuneme očka č. 12 pro vodící silon. Roletu zavěšíme na okenní křídlo. Vyzkoušíme funkčnost řetízku a délku rolety jejím– zpuštěním a vytažením. Roleta při spouštění nesmí narážet do kliky okna. Pokud je roleta správně usazena – označíme si na okenním rámu tužkou její polohu. Opět ji sundáme a odlepíme folii z oboustranně lepící pásky. ( pokud nechceme – není nutné roletu lepit, aby se v budoucnu dala sundat ) Roletu opět zavěšíme do předem označené polohy – přitlačíme lepící pásku a zafixujeme ji zacvaknutím horních závěsných dílů. č.3 Z dílu č. 14 a 15. Složíme koncovky pro napnutí vodícího silonu (viz foto)

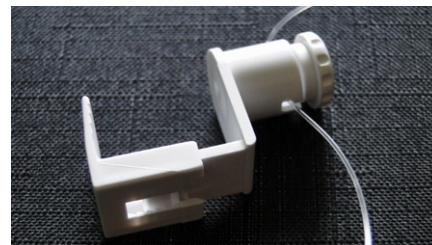

Díly nacvakneme zespodu na okenní rám. Vodící silon prostrčíme očkem v zátěžové liště a dírkou napínacího kolečka. Kolečko zasuneme do dílu č. 14 a jeho otáčením napneme vodící silon. Přebytný konec silonu odstříháme. Provlečeme řetízek do napínací kladky a kladku přilepíme nebo přišroubujeme tak aby byl řetízek napnut. Pokud máme napínací těžítka, kladku nepoužíváme a zavěšíme těžítka.



Věříme že s pomocí tohoto nového návodu zvládnete montáž bez problému. Přesto budeme vděčni za návrhy kde ještě návod vylepšit. Jsme tady pro Vás na [info@zebra-shop.cz](mailto:info@zebra-shop.cz) .